




BAOFENG BF-888S



Importer: PPHU SONAR Andrzej Szyńska
ul. Pietrusińskiego 14
95-200 Pabianice
www.sonar.biz.pl

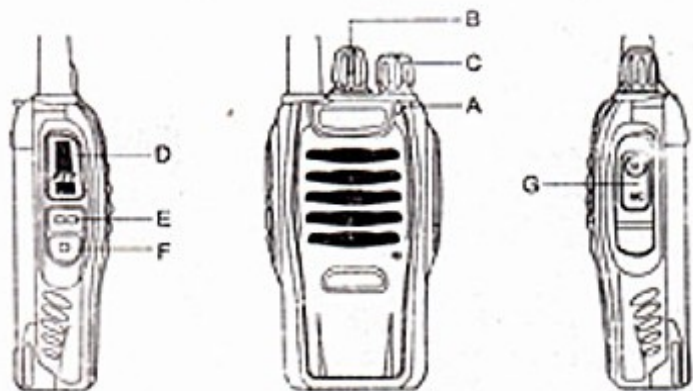

A. Wskaźnik/dioda led - podczas transmisji świeci na czerwono, podczas odbieranego sygnału na zielono.

B. Przełącznik kanałów – aby zmienić kanał należy przekręcić pokrętkę. Nr 16 jest kanałem skanowania (jeśli funkcja Scan została zaprogramowana)

C. Pokrętło włącz/wyłącz – regulacja głośności.

D. Przycisk nadawania PTT – wciśnij aby nadawać.

E. Przycisk MONI – wciśnij i przytrzymaj (Squelch wyłączony), słyszalne będą dźwięki tła, puść aby powrócić do normalnej pracy.

F. Przycisk FUN - wciśnij aby włączyć latarkę.

G. Wejście mikrofonu oraz kabla do programowania.

ŁADOWANIE

Przed użytkowaniem radiotelefonu należy naładować baterię. Akumulator Li-Ion załączony do zestawu uzyskuje pełną pojemność po co najmniej 3 pełnych cyklach naładowania i rozładowania. Baterie należy ładować za pomocą dołączonej oryginalnej ładowarki. Nie nadawać podczas ładowania.

1. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda.
2. Wsuń radiotelefon lub baterię do ładowarki.
3. Upewnij się, że styki baterii stykają się z taca ładowarki. Podczas ładowania dioda (A) zaświeci się na czerwono.
4. Po około 3 godzinach ładowania dioda (A) zaświeci się na zielono.

FUNKCJE ZMIENIONE PRZEZ OPROGRAMOWANIE.

- poziom SQUELCH (SQ); TOT (Time Out Time), skanowanie,

- polecenie głosowe(voice prompt)
- VOX, sygnał alarmu, ton „beeb”, blokada kanału zajętego.

STRESZCZENIE DZIAŁANIA FUNKCJI.

Ch 1-5, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON

aby włączyć/wyłączyć funkcję VOX

Ch 10, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON

aby włączyć/wyłączyć komunikaty głosowe.

Ch 11, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON

aby włączyć/wyłączyć funkcję ALARM – (jeśli została zaprogramowana programowo)

Ch 12, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON

aby zablokować nadajnik

Ch 15, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON

aby zmienić język (CHI / ENG)

Ch 16, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON

aby włączyć skanowanie (jeśli funkcja została aktywowana programowo)

Ch 1-16, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON

aby wyłączyć komunikaty głosowe tylko dla aktualnej sesji.

Specyfikacja techniczna

Zakres częstotliwości 400 - 470MHz

Moc nadajnika < 5W

(około 3W)

Ilość kanałów 16

Napięcie pracy 3.7V

Wymiary 115mm x 60mm x 33mm

4.53" x 2.36" x 1.30"

Waga 150g (5.3oz)