



CRT[®] ONE



CE 0700 !



Importer oraz autoryzowany przedstawiciel towarów CRT & SUPERSTAR

PPHU SONAR Andrzej szynka
ul. Pietrusińskiego 14
95-200 Pabianice



www.sonar.biz.pl


W skład kartonu wchodzi:

Radioodbiornik, mikrofon, uchwyt montażowy oraz śrubki, kabel zasilający, bezpiecznik oraz instrukcja obsługi. (PL).

Instalowanie radioodbiornika: urządzenie powinno znajdować się w miejscu nie stwarzającym zagrożenia dla kierującego pojazdem, oraz pasażerów.

Podłączenie do zasilania, (akumulator auta) – zaleca się podłączenie bezpośrednio do akumulatora auta 12V, (nigdy nie podłączać pod wyższą wartość niż 12V-spowoduje to trwałe i nie odwracalne uszkodzenie radioodbiornika.) . W kartonie znajdują się oryginalne kable zasilające niezbędne do prawidłowego podłączenia.

1. Funkcje

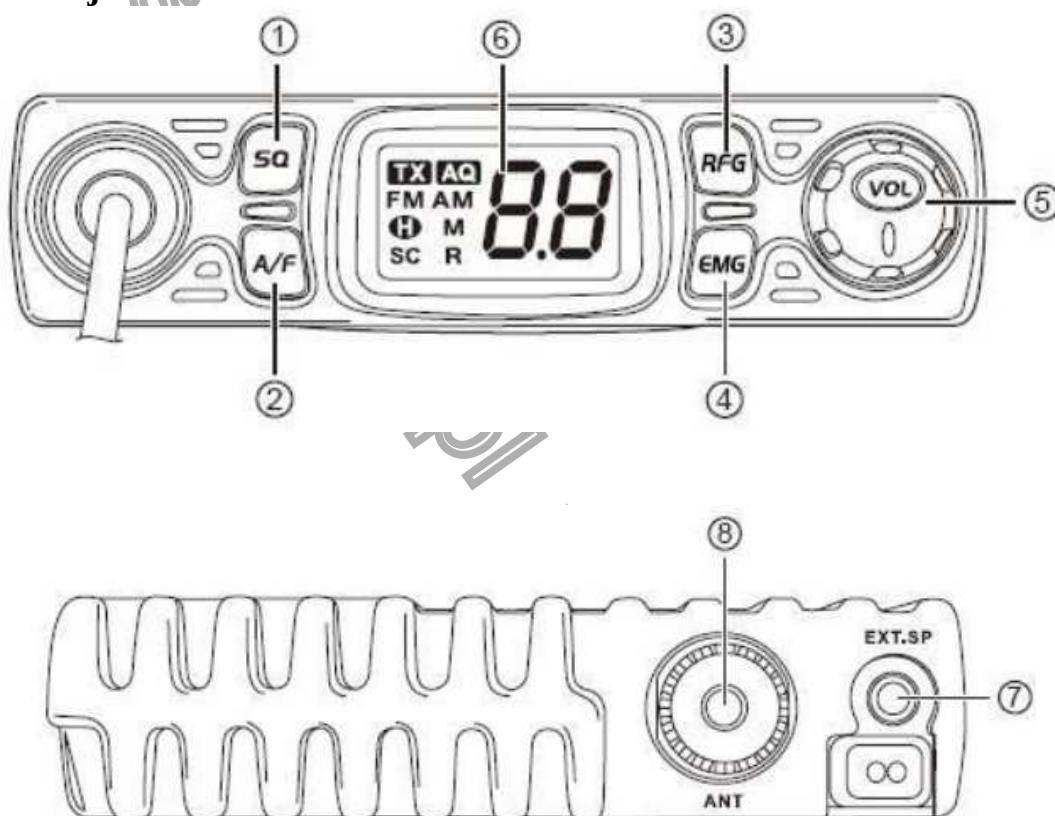

1. Przycisk SQ/ASQ oraz przywrócenie ustawień fabrycznych

SQ – kontrola blokady szumów: krótko wciśnij [SQ], na wyświetlaczu pojawi się ikona SQ oraz poziom blokady X.X, X.X; im wyższa wartość tym większa blokada.

- w celu zmiany wartości poziomu blokady szumów krótko wciśnij przycisk w mikrofonie [UP](góra) lub [DN](dół). Dostępne poziomy są od 0.F (wyłączona) do 2.8.

- w celu zapisania ustalonej wartości wciśnij i przytrzymaj przycisk [SQ] przez 3 sekundy.

ASQ – automatyczna blokada szumów, dostępne poziomy to A.1-A.9;

- wciśnij i przytrzymaj przycisk [SQ] aż na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona „ASQ” oraz wartość „A.X, X im wyższa wartość tym większa blokada.

- w celu zapisania ustalonej wartości wciśnij i przytrzymaj przycisk [SQ] przez 3 sekundy

Przywrócenie ustawień fabrycznych.

- wciśnij przycisk [SQ] i włącz radio , wyświetlacz wskaże ikonę „RT”, wszelkie ustawienia zostały przywrócone do ustawień fabrycznych.

2. Przycisk zmiany trybu pracy AM/FM, funkcja skanowania [SC], oraz sprawdzenie

ustawień.

Zmiana trybu pracy:

– w celu zmiany trybu AM/FM krótko wciśnij przycisk, na wyświetlaczu pojawi się obecny tryb.

SCANOWANIE – przeszukiwanie kanałów.

- wciśnij i przytrzymaj przycisk [A/F] aby włączyć funkcję skanowania, ikona „SC” będzie migać na wyświetlaczu LCD.

- w celu zmiany kierunku skanowania/przeszukiwania kanałów wciśnij krótko na mikrofonie [UP](góra) lub [DN] (dół).

- naciśnij przycisk [A/F] lub [PTT] aby zakończyć funkcję skanowania.

Sprawdzenie ustawień.

- wciśnij przycisk [A/F] i włącz radio, wyświetlacz wskaże normy;

- wciśnij przycisk na mikrofonie [Up](góra) lub [DN] (dół) w celu wybrania żądanej normy;

- wyłącz radio i włącz ponownie.

3. Przycisk RF Gain – czułość odbiornika

- krótko wciśnij przycisk [RFG], na wyświetlaczu pojawi się ikona „R” oraz obecny poziom czułości odbiornika.

- w celu zmiany wartości poziomu, krótko wciśnij przycisk na mikrofonie [UP](góra) lub [DN] (dół).

- krótko wciśnij przycisk [RFG] aby zapisać ustaloną wartość i wyjść z opcji ustalania poziomu RFG.

UWAGA: litera „R” pojawi się na wyświetlaczu jeśli poziom RFG ustawiony jest na „6” oznacza to wartość czułości odbiornika 6dBm.

4. Przycisk kanału alarmowego EMG (9/19), blokada przycisków.

EMG 9/19

- krótko wciśnij przycisk [EMG] aby wybrać numer kanału CH9, numer będzie migał na wyświetlaczu;

- ponownie krótko wciśnij przycisk [EMG] aby wybrać CH19, numer będzie migał na wyświetlaczu;

- wciśnij trzykrotnie przycisk [EMG] aby powrócić do ostatnio użytkowanego kanału.]

Blokada przycisków.

- aby zablokować przyciski, wciśnij i przytrzymaj przycisk [EMG] przez ponad 2 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się ikona „LC”;

- powtórz czynność w celu wyłączenia blokady;

UWAGA: podczas włączonej blokady przycisków jedynie przycisk PTT jest aktywny.

5. Pokrętko włącz/wyłącz, zmiany poziomu głośności – przekręć pokrętkę w prawo aby włączyć radioodbiornik i zwiększyć siłę głosu, w lewo aby wyłączyć.

6. Wyświetlacz LCD.

7. Wejście jack dla głośnika zewnętrznego

8. Złącze antenowe.

2. SPECYFIKACJA

Ogólne:

- | | |
|-----------------------------|---|
| – Tryb pracy | AM/FM |
| – Częstotliwość | 26.565-27.99125MHz |
| – Tolerancja częstotliwości | 0.005% |
| – Zasilanie | 13.2V |
| – Wymiary | 10.2 x 10 x 2.5 cm |
| – Syntezator częstotliwości | Syntezator PLL |
| – Temperatury pracy | -20°C do +50°C |
| – Pobór prądu | nadawanie max.2A; odbiór 0,3A SQ; max głośność 0,8A |

- Waga 470 gr
- Złącze antenowe UHF, SO-239

Nadajnik

- Moc 4W FM/AM
- Zakłócenia nadawania mniej niż 4nW (-54dBm)
- Odbicie częstotliwości 300-3000Hz
- Tłumienie częstotliwości harmonicznych mniej niż 5%
- Impedancja wyjściowa 50 Ω

Odbiornik

- Czułość mniej niż 1 μ V dla 10dB (S+N)/N
- Tłumienie między kanałami 60dB
- Krok częstotliwości 1-wszy 10.695MHz, 2-gi 455KHz
- Automatyczna kontrola zysku (AGC) mniej niż 10db zmiany w audio
- Squelch mniej niż 1uV
- Moc wyjściowa 1W

DECLARATION OF CONFORMITY

CE 0700 ⚠

We hereby declare under our responsibility that the product :

BRAND : CRT

Model : ONE

Description : Mobile transceiver

Satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of
directive R .TTE 1999/5/CE european standards

EN 60950-1 +A1+A11+A12

EN 301 489-1 V 1.9.2

EN 301 489-13 V 1.2.1

EN 300 433-1 V 1.3.1

EN 300 433-2 V 1.3.1

EN 301 135-1 V 1.2.1

EN 301 135-2 V 1.2.1

EMF : EN 62311

Notified Body : PHOENIX TESTLAB GmbH Germany

C.R.T. FRANCE INTERNATIONAL S.A.R.L.
Route de Pagny - 21250 SEURRE - FRANCE

Capital de 762 500 euros

Tél. 03 80 26 91 91 - Fax : 03 80 26 91 00

E-mail : superstar@crtfrance.com

Web site : www.crtfrance.com

Mr CELESTRANO PHILIPPE

GERANT

Le 26/11/2014



RoHS
compliant


Philippe Celestrano