

CRT MIKE II

**MOBILE CB TRANSCEIVER
AM- FM CITIZEN BAND
EUROPEAN MULTI-NORMS**




Importer :
PPHU Sonar Andrzej Szyńska
ul. Pietrusińskiego 14
95-200 Pabianice
www.sonar.biz.pl


Akcesoria:



Przyciski:

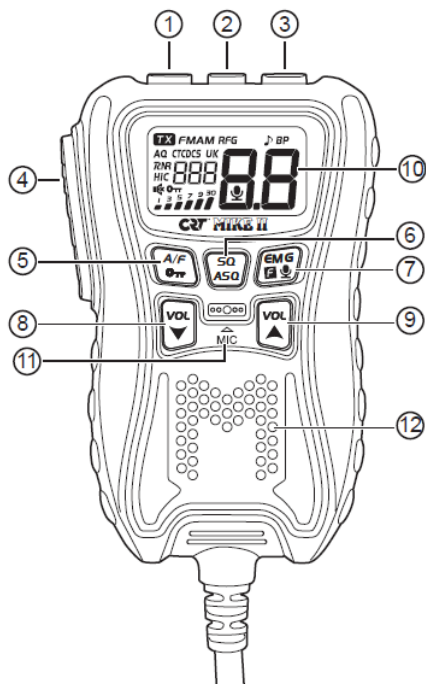

1. Przycisk przełączania kanałów w dół oraz przycisk włącz/wyłącz skanowanie.
2. Przycisk włącz/wyłącz oraz głośność głośnika.
3. Przycisk przełączania kanałów w górę oraz włącz/wyłącz skanowanie.
4. PTT – przycisk nadawania.
5. Wybór modulacji oraz blokada klawiatury.
6. Ustawienie poziomu SQ oraz przełączanie pomiędzy SQ/ASQ.
7. Przycisk szybki kanał 19/9; włącz funkcję VOX; menu.
8. Ściszenie.
9. Podgłaśnianie.
10. Wyświetlacz LCD
11. Mikrofon
12. Wbudowany głośnik.

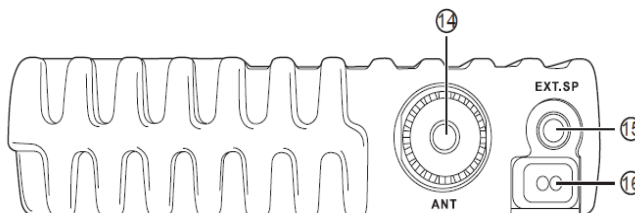

UŻYTKOWANIE RADIA

1. Włącz/wyłącz radio.

- krótko wciśnij przycisk , radio wyemituje dźwięk i włączy się wyświetlacz LCD.
- Gdy radio jest włączone, wciśnij i przytrzymaj przycisk  - radio zostanie wyłączone.

2. Kontrola głośności.

- krótko wciśnij przycisk  lub  by ustawić odpowiedni poziom głośności. Łącznie jest 27 poziomów.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk  by szybko zciszyć lub przycisk  by podłuszczyć.

3. Funkcja wyciszenia.

- krótko wciśnij przycisk ; głośnik zostanie wyciszony i na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona: "🔇". Ponownie wciśnij przycisk  by wyłączyć wyciszenie, ikona "🔇" zgaśnie.

4. Zmiana kanałów.

- krótko wciśnij  lub  by zmienić kanał pojedynczo.
- wciśnij i przytrzymaj  lub  by zmienić szybko.

5. Poziom blokady szumów Squelch.

- krótko wciśnij przycisk , na wyświetlaczu LCD wyświetli się „SQL XX”. Łącznie jest 34 poziomów, im większa wartość tym większy poziom blokady szumów.
- krótko wciśnij  lub  by zmienić poziom SQ.
- wciśnij i przytrzymaj  lub  by szybko zmienić poziom SQ.
- krótko wciśnij przycisk  by zatwierdzić wybór lub odczekaj 2 sekundy.

UWAGA: Im wyżej ustawiony poziom blokady szumów tym wyższy wymagany sygnał do odbioru.

6. Automatyczna blokada szumów ASQ.

- wciśnij i przytrzymaj , na wyświetlaczu pojawi się „AQ” - funkcja ASQ jest włączona. Na wyświetlaczu pojawi się „ASQ XX”. Łącznie jest 9 poziomów blokady ASQ.
- krótko wciśnij  lub  by zmienić poziom ASQ.
- wciśnij i przytrzymaj  lub  by szybko zmienić poziom ASQ.
- krótko wciśnij przycisk  by zatwierdzić wybór lub odczekaj 2 sekundy.

UWAGA: Im wyżej ustawiony poziom blokady szumów tym wyższy wymagany sygnał do odbioru.

7. Wybór trybu pracy.

- krótko wciśnij  by przełączyć pomiędzy trybem FM/AM. Na wyświetlaczu pojawi się ikona wybranego trybu pracy.

8. Blokada klawiatury.

- wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się ikona klucza "OFF". Aby odblokować ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk: 

UWAGA: w trybie blokady przycisków, aktywny jest tylko przycisk PTT.

9. Kanał alarmowy „EMG”.

- krótko wciśnij  by wybrać kanał 9 – ikona pojawi się na wyświetlaczu.
- krótko wciśnij ponownie  by wybrać kanał 19.
- by powrócić do ostatniego wybranego kanału wciśnij po raz trzeci przycisk 

10. Funkcja VOX

- wciśnij i przytrzymaj przycisk nadawania PTT oraz krótko wciśnij przycisk  - funkcja VOX jest włączona. Na wyświetlaczu pojawi się ikona: .
- aby wyłączyć funkcję VOX należy ponownie wcisnąć i przytrzymać przycisk PTT oraz przycisk 

11. Funkcja skanowania.

- wciśnij i przytrzymaj przycisk  lub  przez 7 sekund lub do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego informującego o aktywowaniu funkcji. Kropka pomiędzy dwoma cyframi kanału będzie migać.
- Krótko wciśnij  lub  by zmienić kierunek skanowania.
- Wciśnij przycisk PTT by wyjść z funkcji przeszukiwania kanałów.

12. Wybór pasma częstotliwości.

- przytrzymaj przyciski  i  , puść przyciski – na wyświetlaczu LCD zaczną migać aktualne pasmo częstotliwości.
- Przyciskami  /  wybierz żadaną częstotliwość i zatwierdź przyciskiem  .

13. Instalowanie głośnika zewnętrznego – 16 ohm z 3.5 mm wtykiem mono.

Uwaga: tryb wyjścia dźwięku urządzenia to wyjście BTL i dwa piny głośnika nie mogą być podłączone do uziemienia sieci lub obudowy maszyny gdyż spowoduje to duży przepływ prądu który uszkodzi głośnik i radioodbiornik.

14. Operacje menu.

- wciśnij i przytrzymaj przycisk  , aby wejść w menu.
- Przyciskami  /  wybierz menu do ustawienia.
- Wciśnij przycisk  , aby wejść w ustawienia danej funkcji, wybrana funkcja będzie wyświetlana na wyświetlaczu LCD.
- Przyciskami  /  zmień dane parametry.
- Krótco wciśnij  aby zatwierdzić i pozostać w menu.
- Długo wciśnij przycisk  lub PTT, bądź odczekaj 10 sekund by wyjść z menu.

Wyświetlacz LCD	Funkcja	Ustawienia
col	Kolor podświetlenia	RE(czerwony-domyslnie), 9r – zielony, bL – niebieski, CY – cyjan, PU-fioletowy,yE- żółty,Ci-biały
beP	Dźwięk beep	on: włączony dźwięk beep (domyslnie) oF: wyłączony
rbP	Ustawienie dźwięku RB	on: włączony , domyslnie, 01~06 oF: wyłączona funkcja RB dźwięku
m 9	Wzmocnienie mikrofonu	Poziom: 1-9 Domyslnie: 05
Scn	Rodzaj skanowania	S9: skanowanie squelch(domyslnie) Ti: skanownie czasem
ULE	Ustawienie czułości VOX	Poziom: 1-9 Domyslnie: 03
ULt	Ustawienie opóźnienia czasu opóźnienia	Poziom: 1-9 Domyslni: 04
rF9	Poziom RF Gain	OF (domyslnie wyłączony) 03,06,09~48

tot	Limit czasu	Of- wyłączony, 1-10min. Domyślnie: 3 min.
Hi c	Ustawienia HI-CUT	ON: włącz funkcję HI-Cut OFF: wyłącz funkcję HI-Cut (domyślnie)
tnr	Ustawienie poziomu redukcji szumów TX	ON:01~05 OFF: wyłącz funkcję Domyślnie: 01
rnr	Ustawienie poziomu redukcji szumów RX	ON:01~05 OFF: wyłącz funkcję Domyślnie: 01

15. Ustawienie CTCSS/DCS

1. Długo wciśnij przycisk [EMG/F] by wejść w listę menu.
2. Przyciskami zmiany kanałów [Chgóra/CHdół] by wybrać menu CTCDCS.
3. Krótko wciśnij przycisk [EMG/F] w celu zatwierdzenia, typ kodu zacznie migać na wyświetlaczu LCD.
4. Przyciskami zmiany kanałów [CH góra/CH dół] by wybrać typ kodu.
OFF: oznacza nieustawione

ctc: ustawione dla tonu CTCSS

dc5: ustawione dla kodu DCS

5. Krótko wciśnij przycisk [EMG/F] by zatwierdzić typ kodu. Wartość kodu będzie migać (o ile wybrano).
6. Przyciskami zmiany kanałów [CH góra/CH dół] wybierz kod od 01 do 38 dla CTCSS i 01 do 104 dla DCS.
7. Krótko wciśnij przycisk [EMG/F] by potwierdzić wybrany kod.

16. Przywrócenie ustawień fabrycznych.

1. Długo wciśnij przycisk [EMG/F] by wejść w listę menu.
2. Przyciskami zmiany kanałów [CH góra/CHdół] wybierz "rES EŁ".
3. Krótko wciśnij przycisk [EMG/F] by zatwierdzić. "rES EŁ" Będzie migać.
4. Krótko wciśnij przycisk [EM/F] do chwili gdy "rES EŁ" przestanie migać.
5. Puść przycisk [EMG/F] radio automatycznie się zresetuje.



DECLARATION OF CONFORMITY N° 200241



We hereby declare under our responsibility that the product :

Brand : CRT

Model : MIKE II

Description : Mobile transceiver

Satisfies all the technical regulations applicable to the product within
the scope of directive RED 2014/53/EU european standards

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62311 :2020

EN 50665 :2017

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-13 V1.2.1

ETSI EN 300 433 V2.1.1

C.R.T. France INTERNATIONAL S.A.S.
Route Pagny – 21250 SEURRE – France

Capital de 1 600 000 euros

Tél. 03 80 26 91 91 – Fax : 03 80 26 91 00

E-mail : superstar@crtfrance.com

Web site : www.crtfrance.com

M. CELESTRANO E.
Président
Le 14.11.2022



WWW.SOL