

BAOFENG UVB6/B5



IMPORTER

PPHU SONAR Andrzej Szyuka


ul. Pietrusińskiego 14

95-200 Pabianice

1. Zawartość opakowania



2. Ładowanie

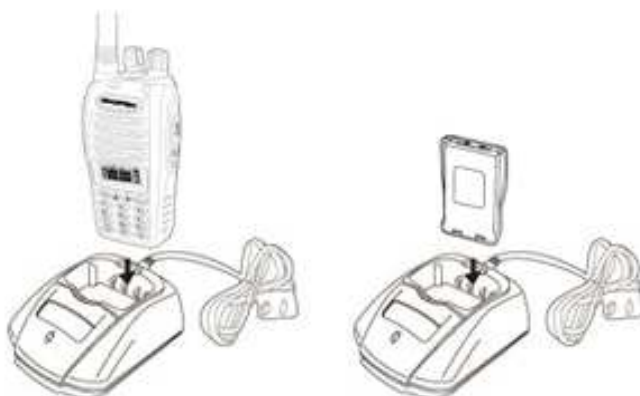

2. Przed pierwszym użyciem baterię należy ładować przez 5 godzin.
3. Bateria po pierwszych trzech cyklach ładowania/rozładowania osiąga pełną pojemność.
4. Należy stosować oryginalną baterię.
5. Zużyta baterię należy dostarczyć do punktu recyklingu, nie wyrzucać do kosza, nie wrzucać do ognia.
6. Podczas ładowania temperatura otoczenia powinna być w granicach: 5°C-40°C.
7. Jeśli ładujesz baterię zamontowaną w radioodbiorniku, należy go wyłączyć.
8. Podczas ładowania należy unikać nagłych zaników napięcia oraz wyjmowania baterii z ładowarki.
9. Nigdy nie ładować baterii, gdy jest mokra/wilgotna.
10. Gdy czas czuwania bądź inne opcje radiotelefonu są krótsze niż zazwyczaj, świadczy to o zużyciu baterii a co za tym idzie kupienie nowej.
11. Wydajność baterii spada w temperaturze 0°C.

3. INSTALACJA AKCESORIÓW

3.1 ANTENA



- Nie należy nadawać bez założonej anteny, może to spowodować uszkodzenie radiotelefonu.
- Jeśli używasz anteny zewnętrznej sprawdź SWR, który powinien być około 1.5:1

3.2. KLIPS



- Do zamontowania klipsa należy użyć dołączonych w zestawie śrubek, nie zaleca się stosowania np. kleju, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy radiotelefonu.

3.3 MIKROFONOGŁOŚNIK



- Podłącz w sposób jaki wskazuje rysunek obok.

4. OPIS FUNKCJI RADIOTELEFONU.



A: Dioda LED

C: Pokrętko włącz/wyłącz

E: przycisk Mointor

G: Przycisk Alarm

I: Głośnik

B: Pokrętko zmiany kanałów

D: Przycisk PTT

F: Wejście Jack

H: Wyświetlacz LCD

J: Klawiatura

Włączanie radiotelefonu.



Upewnij się czy antena i bateria zostały prawidłowo zainstalowane.

Przekręć pokrętkę w prawo aby włączyć radio, w lewo aby wyłączyć.

Ustawianie poziomu głośności.



Wciśnij i przytrzymaj przycisk MONI, następnie przekręć pokrętkę

włącz/wyłącz w prawo bądź w lewo w celu ustawienia poziomu głośności.

Wybór częstotliwości lub kanałów.



Wciśnij przycisk [UP] lub [DOWN] aby wybrać żądaną częstotliwość/kanał, bądź wybierz bezpośrednio za pomocą pokrętki zmiany kanałów.

UWAGA: wybór kanału nie będzie możliwy jeśli wcześniej nie został zapisany.

Nadawanie.



Wciśnij przycisk PTT w celu nadawania, mów normalnym tonem głosu, aby odebrać sygnał puść przycisk PTT.

Klawiatura



[MENU]

1. Przyciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu. Wszystkie parametry menu i zmiany zatwierdź przez naciśnięcie [AB/←]
2. Wciśnij i przytrzymaj [MENU] przez 2 sekundy, aby zablokować bądź odblokować klawiaturę.

PRZYCISK [UP]/[DOWN].

1. Wciśnij i przytrzymaj [UP] lub [DOWN] w celu szybkiej zmiany częstotliwości lub kanałów.
2. W trybie skanowania naciśnij [UP] lub [DOWN] w celu zmiany kierunku skanowania.

[AB/←]

- wciśnij ten przycisk podczas ustawiania parametrów menu.
- W trybie VFO/Channel, naciśnij przycisk [AB/←] aby przełączyć pomiędzy częstotliwością A/ Kanał A i częstotliwością B/kanał B.

FM radio

- naciśnij [FM] aby włączyć radio FM
- naciśnij i przytrzymaj [FM] aby usunąć zapisany kanał radia.

VM/SCAN

- naciśnij [VM/SCAN] aby przełączyć w tryb VFO i tryb kanałów;
- naciśnij [MENU], następnie [VM/SCAN] aby włączyć skanowanie częstotliwości/kanałów;
- wciśnij i przytrzymaj [VM/SCAN] przez 2 sekundy aby zapisać częstotliwość, teraz wciśnij [UP] lub [DOWN] jeśli numery w lewej górnej części wyświetlacza migają, oznacza to że miejsce jest wolne, jeśli nie migają oznacza to że kanał został zapisany, naciśnij [AB/←] aby zatwierdzić. Naciśnij jakikolwiek przycisk aby wyjść z ustawień.

Klawisze numeryczne.

-użyj do wprowadzenia częstotliwości, kanału, menu, parametry menu etc.

PTT – wciśnij w celu nadawania.

MONI – wciśnij i przytrzymaj (Squelch wyłączony), w tele będą słyszalne zakłócenia.

Ton 1750Hz – wciśnij i przytrzymaj [PTT], następnie naciśnij [MONI] aby nadać 1750Hz.

Reset ustawień – wciśnij i przytrzymaj [FM] następnie włącz radio, na wyświetlaczu pojawi się "VFO"(reset częstotliwości) lub "ALL" (reset całkowity), wybierz dany rodzaj resetu i wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić.

POZYCJE MENU

1. Krok częstotliwości.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "01 STEP"
- wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać 5/6,25/10/12,5/20/25kHz
- wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
- wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

2. Ustawienie SQUELCH "SQL"

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "02 SQL"
- wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać zadany poziom pomiędzy "0" a "9" (domyślnie ustawiony jest poziom "5")
- wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
- wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

3. Tryb oszczędzania baterii.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "03 SAVE"
- wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF)

- wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
- wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

4. Ustawienie mocy nadawania.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "04 POWER"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać wysoka(HIGH), niska (LOW). [ikona "ON" oznacza wysoką moc]
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

5. Ustawienie tonu "ROGE"

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "05 ROGE"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF)
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

6. Czas nadawania "TOT"

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "06 TOT"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać czas wyłączonej (OFF)/1min/2min...7min.
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

7. Funkcja VOX. Funkcja VOX eliminuje konieczność ręcznej modyfikacji podczas nadawania. Radiotelefon automatycznie przechodzi w tryb nadawania podczas bezpośredniej mowy do mikrofonu.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "07 VOX"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać wyłączonej (OFF)/1/2.../9
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

UWAGA:

- poziomy 7-9 są najbardziej czułe, używaj ich w cichym otoczeniu
- poziomy 4-6 są średnio czułe, używaj ich w normalnym otoczeniu
- poziomy 1-3 są najmniej czułe, używaj ich w głośnym otoczeniu.

8. Funkcja "BEEP" przycisków.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "08 BEEP"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać Włączony(ON)/Wyłączony (OFF)
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

9. Głos "VOIC"

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "09 VOIC"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać Włączony(ON)/Wyłączony (OFF)
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

10. Dual Watch(podójny nasłuch) TDR -funkcja ta umożliwia pracę pomiędzy UHF i VHF VFO trybem.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "10 TDR"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać Włączony(ON)/Wyłączony (OFF)
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

11. Subtony/kody dla odbioru "RCODE"

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "11 RCODE"
 - wciśnij [AB/←], następnie [MENU] aby wybrać CTCSS,DCS, OFF(wyłączone).
 - Naciśnij [UP] lub [DOWN] aby ustawić parametry,
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

12. Subtony/ kody dla nadawania "TCODE"

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "12 TCODE"
 - wciśnij [AB/←], następnie [MENU] aby wybrać CTCSS,DCS, OFF(wyłączone).
 - Naciśnij [UP] lub [DOWN] aby ustawić parametry,
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

13. Podświetlanie wyświetlacza i klawiatury "ABR"

Radiotelefon posiada dwie opcje do wyboru:

ON(włączony)- wyświetlacz i klawiatura jest zawsze podświetlana, po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku,

OFF(wyłączone) – radiotelefon nie będzie podświetlany.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "13 ADR"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać Włączony(ON)/Wyłączony (OFF)
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

14. Wysłanie kodu "PTT IID".

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "14 PTT ID"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać Włączony(ON)/Wyłączony (OFF)
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

15. Automatyczny numer identyfikacyjny "ANI"

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "15 ANI"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać (0-9 ; A-F), naciśnij #9 aby ustawić kolejną cyfrę, naciśnij #7 aby wrócić do poprzedniej cyfry.
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

16. Wybór trybu nadawania kodu sygnału "PTIDM"

Radio posiada trzy sposoby wysłania sygnału:

BOT: wciśnij [PTT] aby wysłać sygnał;

EOT: zwolnij przycisk [PTT] aby wysłać sygnał;

BOTH: zwolnij lub wciśnij przycisk [PTT] aby wysłać sygnał.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "16 PTIDM"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać OFF(wyłączony)/BOT/EOT/BOTH
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

17. DTMF ton "DTST" poza kodami nadawania, możesz usłyszeć ton DTMF, jeśli ustawisz "DTST" na ON(włączony), proszę postępuj jak poniżej:

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "17 DT-ST"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać Włączony(ON)/Wyłączony (OFF)
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

18. Wyświetlanie częstotliwości "MDF 1" - poza wyświetlaniem częstotliwości możesz ustawić sposób wyświetlania na: NAME(nazwa)/CHAN/(kanały)/FREQ(częstotliwość).

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "18 MDF 1"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać FREQ/CHAN/NAME.
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

19. Wyświetlanie częstotliwości "MDF 2" poza wyświetlaniem częstotliwości możesz ustawić sposób wyświetlania na: NAME(nazwa)/CHAN/(kanały)/FREQ(częstotliwość)

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "19 MDF 2"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać FREQ/CHAN/NAME.
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

20. Blokada kanału zajętego "BCL"

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "20 BCL:"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać ON(włączony)/OFF (wyłączony).
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

21. Kierunek przesunięcia częstotliwości. SHIFT - jeśli chcesz zrobić komunikację pomiędzy radiem amatorskim gdzie częstotliwość wejściowa wynosi 145,000MHz i 145,600MHz jest wyjściowa, ustawiamy "OFFSET" w poprzedniej sekcji 0600 i główny kierunek "SHIFT" programujemy [-], radioodbiornik będzie nadawał zawsze w 145,600MHz i gdy naciśniesz [PTT] aby nadawać, częstotliwość automatycznie wraca do 145,000MHz.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "21 SHIFT"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać "0/-/+".
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

Uwaga: Jeśli ustawisz [0], częstotliwość odbioru i nadawania będzie taka sama.

Jeśli wybierzesz [+] częstotliwość nadawania jest powyżej częstotliwości odbioru;

Jeśli wybierzesz [-] częstotliwość nadawania będzie poniżej częstotliwości odbioru.

22. Przesunięcie częstotliwości "OFFSET"

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "22 OFFSET"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać VHF: 0-37.995MHz, UHF:0-69.995MHz.
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść

23. Wybór metody skanowania "SCAN" - radioodbiornik może skanować wszystkie kanały, bandy lub jedynie ich część. Podczas gdy radioodbiornik odbierze sygnał, skanowanie zostanie przerwane automatycznie.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "23 SCANM"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać SE/TO/CO
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść

Uwaga:

- „TO” Time Operation – skanowanie zostanie zatrzymane na każdym kanale lub aktywnej częstotliwości przez określony czas, po czasie skanowanie zostanie automatycznie wznowione.
- „CO” Carrier Operation - skanowanie zatrzyma się i pozostanie w częstotliwości lub kanale, aż aktywny sygnał zaniknie.
- „SE” Search Operation - skanowanie zostanie zatrzymane i powróci do częstotliwości lub kanału po wykryciu aktywnego sygnału.

24. Priorytet nadawania „TXAB”- jeśli włączysz funkcję „DUAL WATCH”(podwójny odsłuch) częstotliwość wyświetlana będzie pomiędzy F1i F2.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "24 TXAB"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać F1/F2/OFF (wyłączony)
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść

25. Odwrócony tryb duplex „REV” - po wybraniu odwróconego trybu duplex, otrzymasz przesunięcie częstotliwości.

Częstotliwość wejściowa	Kierunek	Przesunięcie częstotliwości	Odwrócenie (włączone)	Odwrócenie (wyłączone)
435.625MHz	- (ujemny)	0.6 MHz	435.025MHz	435,625MHz

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "25 REV"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać ON (włączny/OFF(wyłączony)
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść

26. Ton/dźwięk kończący nadawanie.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "26 STE"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać ON (włączny/OFF(wyłączony)
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

27. Nazwa kanałów „NAME”

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "27 NAME"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać numery, litery lub oznaczenia. "0-9, A-Z, _,-,+,* naciśnij [9]aby przejść do kolejnej cyfry, naciśnij [7] aby wrócić do poprzedniej
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

28. Szerokie wąskie pasmo „W/N”.- w przypadku pełnego sygnału RF zaleca się wąskie (NARROW)pasmo.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "28 W/N"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać WIDE(szerokie)/NARRO(wąskie)
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

29. Kompresja audio „COMP” - opcja ta zmniejsza zakłócenia, zwiększa jakość rozmowy.

- wciśnij [MENU], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać menu "29 COMP"
 - wciśnij [AB/←], następnie [UP] lub [DOWN] aby wybrać ON (włączny/OFF(wyłączony)
 - wciśnij [AB/←] aby zatwierdzić,
 - wciśnij [MENU] lub jakikolwiek przycisk aby wyjść.

Dodatkowe funkcje i ich ustawienia.

1. Zapisanie w pamięci kanału.- radiodbiornik posiada możliwość zapisu 99 kanałów.

- wybierz żadaną częstotliwość w trybie VFO, CTCSS, DCS oraz kierunek przesunięcia częstotliwości.
- Wciśnij i przytrzymaj [VM/SCAN] przez 2 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się migający napis „ Channel 01-99” (jeśli brak migającego napisu oznacza to iż kanał jest zapisany), naciśnij [UP]/[DOWN] aby wybrać kanał, który chcesz zapisać.
- Naciśnij [AB/←] aby zapisać kanał
- powtórz powyższe czynności w celu zapisania większej ilości kanałów.

2. Funkcja alarmu.

- wciśnij i przytrzymaj przycisk[G] aby włączyć alarm. Sygnał alarmu zostanie nadany na wybranym kanale lub częstotliwości, w głośniku słyszalny będzie dźwięk alarmu.
- Naciśnij [PTT] lub przycisk [G] aby wyłączyć alarm.

3. Radio FM.

- naciśnij [FM] aby wejść w radio FM,
- naciśnij [UP] lub [DOWN] aby wybrać częstotliwość (zakres częstotliwości 65MHz-108MHz, strojenie kroku co 100kHz).
- Naciśnij [VM/SCAN] aby przełączyć pomiędzy trybem kanału a FM radiem.
- Naciśnij [FM] jeśli chcesz wyłączyć radio FM.

4. Zapisanie kanału radia FM. Możliwe jest zapisanie 16 kanałów.

- W trybie radia FM naciśnij i przytrzymaj [VM/SCAN] przez 2 sekundy, wyświetlacz będzie migał „01-16”.
- NACIŚNIJ [UP] lub [DOWN] aby wybrać miejsce zapisania kanału radia.
- Naciśnij [AB/←] aby zapisać.

Skanowanie radia FM- naciśnij [MENU] następnie [VN/SCAN] aby zacząć przeszukiwanie wszystkich kanałów radiowych.

KODY DCS

DCS TABLE

N°	Code	N°	Code	N°	Code	N°	Code	N°	Code
1	D023N	22	D131N	43	D251N	64	D371N	85	D532N
2	D025N	23	D132N	44	D252N	65	D411N	86	D546N
3	D026N	24	D134N	45	D255N	66	D412N	87	D565N
4	D031N	25	D143N	46	D261N	67	D413N	88	D606N
5	D032N	26	D145N	47	D263N	68	D423N	89	D612N
6	D036N	27	D152N	48	D265N	69	D431N	90	D624N
7	D043N	28	D155N	49	D266N	70	D432N	91	D627N
8	D047N	29	D156N	50	D271N	71	D445N	92	D631N
9	D051N	30	D162N	51	D274N	72	D446N	93	D632N
10	D053N	31	D165N	52	D306N	73	D452N	94	D645N
11	D054N	32	D172N	53	D311N	74	D454N	95	D654N
12	D065N	33	D174N	54	D315N	75	D455N	96	D662N
13	D071N	34	D205N	55	D325N	76	D462N	97	D664N
14	D072N	35	D212N	56	D331N	77	D464N	98	D703N
15	D073N	36	D223N	57	D332N	78	D465N	99	D712N
16	D074N	37	D225N	58	D343N	79	D466N	100	D723N
17	D114N	38	D226N	59	D346N	80	D503N	101	D731N
18	D115N	39	D243N	60	D351N	81	D506N	102	D732N
19	D116N	40	D244N	61	D356N	82	D516N	103	D734N
20	D122N	41	D245N	62	D364N	83	D523N	104	D743N
21	D125N	42	D246N	63	D365N	84	D526N	105	D754N

KODY CTCSS

CTCSS TABLE

N°	Tone (Hz)	N°	Tone (Hz)	N°	Tone (Hz)	N°	Tone (Hz)	N°	Tone (Hz)
1	67.0	11	94.8	21	131.8	31	171.3	41	203.5
2	69.3	12	97.4	22	136.5	32	173.8	42	206.5
3	71.9	13	100.0	23	141.3	33	177.3	43	210.7
4	74.4	14	103.5	24	146.2	34	179.9	44	218.1
5	77.0	15	107.2	25	151.4	35	183.5	45	225.7
6	79.7	16	110.9	26	156.7	36	186.2	46	229.1
7	82.5	17	114.8	27	159.8	37	189.9	47	233.6
8	85.4	18	118.8	28	162.2	38	192.8	48	241.8
9	88.5	19	123.0	29	165.5	39	196.6	49	250.3
10	91.5	20	127.3	30	167.9	40	199.5	50	254.1

Dane techniczne

Częstotliwość	65MHz-108MHz(tylko komercyjne radio FM) VHF:136MHz-174MHz(Rx/Tx) UHF: 400MHz – 470MHz (Rx/Tx).
Ilość kanałów	Do 99
Stabilność częstotliwości	2.5 ppm.
Krok częstotliwości	5kHz/6,25/10/12,5/20/25kHz
Impedancja anteny	50Ω
Temperatura pracy	-20°C do +60°C
Napięcie zasilania	Bateria litowo-jonowa mAh 7.4V/1800
Tryb pracy	Simplex lub semi-duplex
Cykl pracy	03/03/54min (Rx / Tx / czuwanie)
NADAJNIK	
RF moc	5W/1W
Typ modulacji	F3E
Maksymalna dekiacja	≤±5 kHz/≤±2,5kHz (szerokie/wąskie pasmo)
Emisja niepożądana	≤7,5uW
Zysk kanałów sasiednich	≤-65dB/≤-60dB
ODBIORNIK	
Czyłość odbiornika	0,2μV (12 dB SINAD)
Intermodulacja	65dB
Wyjście audio	1W
Czułość kanałów pośrednich	65dB
Pobór prądu	≤380mA