



CRT MILLENIUM




Importer
PPHU SONAR Andrzej Szyńka
Pietrusińskiego 14, Pabianice
www.sonar.biz.pl
sonar@sonar.biz.pl




1. INSTALACJA.

Przed podłączeniem radia w samochodzie, należy upewnić się czy wtyk zapalniczki posiada napięcie 12V. Bezpośrednie podłączenie do akumulatora czerwony przewód „+”, czarny „-”. Wartość bezpiecznika 2A.

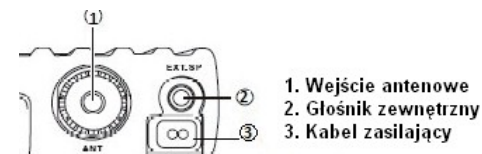

2. PANEL CZOŁOWY ORAZ FUNKCJE.

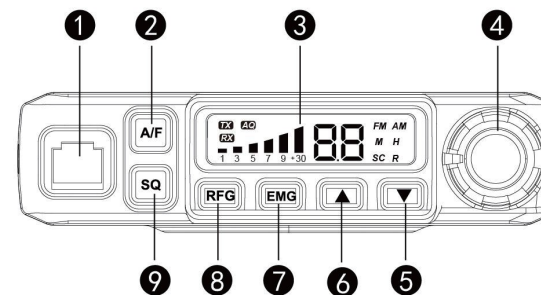

Nr	Nazwa	Krótkie wciśnięcie	Długie wciśnięcie
1	Wejście mikrofonowe		
2	A/F	Przełączenie AM/FM	Funkcja skanowania
3	Wyświetlacz LCD		
4	Włącz /wyłącz głośność		
5,6	Wybór kanału		
7	EMG -kanał alarmowy	Przełączenie 9/19	
8	RFG	Wejście w ustawienia RFG	
9	SQ/ASQ	Wejście w SQ	Przełączenie w ASQ

2.1 Ustawienie poziomu SQ

1. Krótko wciśnij [SQ], na wyświetlaczu pojawi się ikona SQ a następnie X.X

0.F – SQ wyłączone. 0.1- najniższy poziom SQ. 2.8- najwyższy poziom SQ

2. Przyciskami na mikrofonie [UP/DOWN] lub na panelu radia wybierz żądaną wartość poziomu SQ.
3. Przytrzymaj przycisk [SQ] lub odczekaj 3s aby zapisać ustawienia.

2.2 Ustawienia ASQ (9 poziomów).

1. Przytrzymaj przycisk [SQ] dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się ikona AQ – funkcja jest włączona. Na wyświetlaczu pojawi się A.X.
A.1 - najniższy poziom ASQ , A.9 – najwyższy poziom ASQ.
2. Przyciskami na mikrofonie [UP/DOWN] lub panelu wybierz żądana wartość.
3. Przytrzymaj przycisk [SQ] lub odczekaj 3s w celu zapisania ustawień.

2.3 Wybór modulacji - krótko wciśnij przycisk [A/M] w celu przełączenia w AM lub FM.

2.4 Ustawienia RF GAIN.

1. Krótko wciśnij [RFG], na wyświetlaczu pojawi się ikona „R” i migająca obecnie wartość RFG.
2. Przyciskami na mikrofonie [UP/DOWN] lub panelu wybierz żądana wartość.
3. Krótko wciśnij [RFG] aby wyjść z ustawień.

2.5 Kanał alarmowy

1. Krótko wciśnij [EMG] aby wybrać kanał 9 (CH9)
2. Wciśnij ponownie aby przełączyć na kanał 19 (CH19)
3. Krótko wciśnij trzykrotnie [EMG] przycisk aby powrócić do ostatnio wybranego numeru kanału.

2.6 Blokada przycisków.

1. Przytrzymaj przycisk [EMG] przez min. 2s , na wyświetlaczu pojawi się ikona „LC”
2. Przytrzymaj [EMG] przez 2 s aby wyłączyć blokadę, na wyświetlaczu pojawi się ikona „OF”

2.7 Funkcja skanowania.

1. Przytrzymaj przycisk [A/F] , na wyświetlaczu pojawi się ikona „SC”.
2. Przyciskami na mikrofonie [UP/DOWN] lub panelu wybierz kierunek skanowania.
3. Naciśnij [A/F] lub [PTT] aby wyjść z funkcji skanowania.

2.8 ZMIANA STANDARDU CB

1. Przytrzymaj przycisk [A/F] i włącz radio.
2. Przyciskami [UP/DOWN] wybierz żądany standard.
3. Wyłącz radio. Zamiany zostaną zapisane.

Standard	Kanał	Częstotliwość
EU	40FM/40AM	26.965-27.405MHZ
CE	40 FM	26.965-27.405MHZ
UK	40FM	27.60125-27.99125MHZ
PL	40 FM/40AM	26.960-27.400MHZ
I2	34fm/34AM	26.965-26.865MHZ
DE	40FM/40AM	26.965-27.405MHZ
	80FM	26.565-26.955MHZ
IN	27FM/27AM	26.965-27.275MHZ

2.9 Przywrócenie ustawień fabrycznych.

1. Przytrzymaj przycisk [SQ] i włącz radio, na wyświetlaczu pojawi się ikona „rt”.
2. Wszelkie ustawienia funkcji zostały przywrócone do ustawień fabrycznych